


# OSOUŠEČ RUKOU MISTRAL

## NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod k obsluze prosím použijte v kombinaci s originálním návodem v anglickém jazyce.

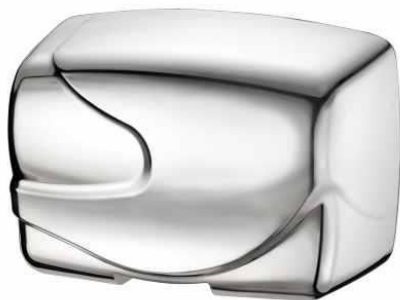

### Strana 1 - Specifikace:

- ocelové tělo v bílém nebo nerez provedení (mat x lesk)
- dvojitá ochrana proti vandalismu

Rozměry	32 x 21 x 17,5 cm
Hmotnost	6,1 kg
Spotřeba	2 100 W
	230V / 50Hz
Tepelná ochrana	87 <sup>0</sup> C +/- 5 <sup>0</sup> C
Senzor	10 – 30 cm
S prodlevou	3 +/- 1 sekund
Otáčky elektromotoru	2850
Elektrické krytí	IP X1

### Strana 4 + 5 - Popis přístroje:

- 1) nosný držák motoru
- 2) motor
- 3) kryt větráku
- 4) kryt vývodu vzduchu
- 5) senzor
- 6) časovač
- 7) kryt
- 8) kondenzátor motoru
- 9) montážní hmoždinky
- 10) větrák
- 11) ohříváč vzduchu kryt
- 12) imbus
- 13) upevňující šroub

### Rady k umístění

1. Nejvhodnější vzdálenost od země cca 130 cm.
2. Pro montáž je zapotřebí přívodu el. proudu.
3. Neumísťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru.

### Strana 2 – Instalace

1. Přiložte základní desku ke zdi.
2. Vyvrtejte 4 díry.
3. Kladivem zatlučte hmoždinky do dř.
4. Oddělte kryt od základní desky; prostrčte elektrický kabel přinejmenším 7 cm dírou v základní desce a pak připevněte desku ke zdi.
5. Zapojení:
  - A. zapojte (červené nebo zelené barvy) do řadové svorky označené „L“.
  - B. zapojte neutrální drát (černé nebo modré barvy) do řadové svorky označené „N“.
  - C. zapojte uzemňující drát (zelené nebo žluté barvy) do zeleného závitu označeného „“
6. Přidělte kryt k základní desce v úhlu 10 stupňů z důvodu důkladného zabezpečení.

Poznámka: Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně. Zapojení osoušeče může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

## **Strana 2 – Upozornění**

1. Nestrkejte prsty ani jiné předměty do hubice vývodu vzduchu.
2. Před jakoukoliv údržbou odpojte přívod el. energie.
3. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina.
4. Nerozmontovávejte přístroj bez přítomnosti odborného pracovníka.
5. Neinstalujte osoušec nad umyvadlo.

## **Strana 3 – Návod k obsluze**

1. Mokrú ruce vložte k vývodu vzduchu (tím sepnete osoušení).
2. Současně mněte ruce lehce a rychle.
3. Osoušeč se automaticky vypne po odendání rukou.

## **Strana 3 – Údržba**

Jednoduchá údržba. Pokud je maska osoušeče znečištěná nebo zaprášená, otřete mokrým hadrem.

## **Strana 3 – Možné poruchy**

Motor kompresoru nefunguje – odpojte osoušeč od elektriky. Odejměte kryt. Zkontrolujte všechny spojující dráty od desky svorkovnice k motoru. Zkontrolujte kolo kompresoru a ujistěte se zda se volně otáčí. Hleďte předměty blokující volný pohyb. Přidělejte kryt a zapněte osoušeč do elektriky. Pokud je motor stále nefunkční kontaktujte vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce společnost ProCzech s.r.o. pro kontrolu senzoru, termostatu, motoru a kondenzátoru. Pokud je to nezbytné součásti vyměňte.

Osoušeč vyfukuje studený vzduch - odpojte osoušeč od elektriky. Odejměte kryt. Zkontrolujte všechny spojující dráty a ujistěte se, že všechny vývody jsou stále upevněny a izolace drátu není poškozená. Přidělejte kryt a zapněte osoušeč do elektriky. Pokud osoušeč stále vyfukuje studený vzduch, vyměňte vadnou tepelnou pojistku a topná tělesa.

Osoušeč nereaguje na pohyb rukou – ujistěte se, zda je přístroj pod proudem. A dejte ruce pod senzor. Klikání senzoru značí jeho funkčnost. Pokud se neozývá klikání, může být senzor nebo kontakt vadný. Pokud je to nezbytně nutné, vyměňte senzor.

Osoušeč se nevypíná nebo nedokončí osoušení – vyměňte časovač.

Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni!

V případě jakéhokoliv problému s osoušečem kontaktujte vašeho dodavatele nebo výhradního dovozce společnost ProCzech s.r.o.

Záruka 2 roky.